

Opti-Loc Mounting System

取扱説明書

Opti-Locはセッティングの必要に応じて、ドラムの左右に付け替えることができます。
下記の手順に従って作業を行ってください。

Opti-Loc の取り外し方

- 打面側のフープとドラムヘッドを外します。
つぎに、チューニングキーを使って、キーナットをゆるめファイバーワッシャーと共に取り外します(図1)。

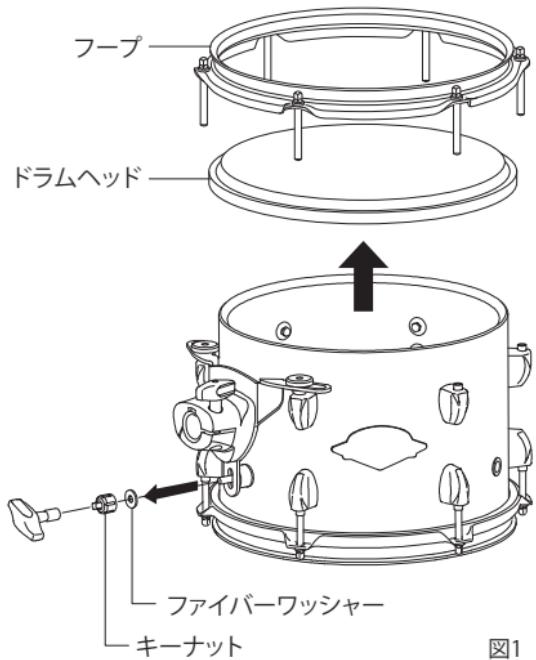


図1

- Opti-Loc 本体を上にずらして取り外します(図2)。

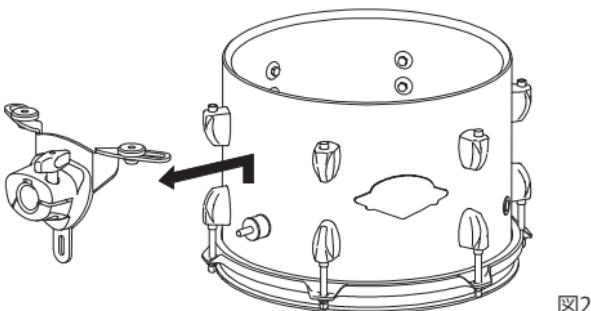


図2

- サスペンションラバーを手で押さえ、チューニングキーを使ってシェル内側のキーボルトをゆるめ取り、ワッシャー、スペーサー、サスペンションラバーと共に取り外します(図3)。

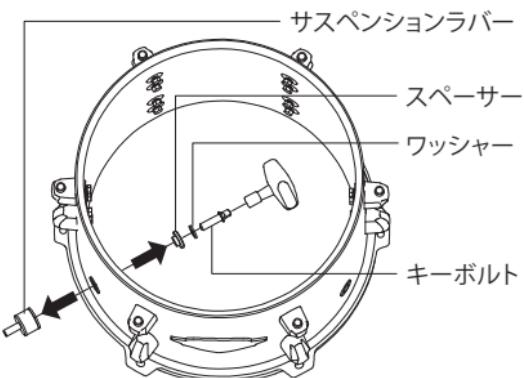


図3

Opti-Loc の取り付け方

4. 取り付ける空気穴を確認します。キーボルトに図のようにワッシャー、スペーサーの順番で取り付け、シェルの内側から空気穴に通します（図 4-A）。キーボルトを押さえつつシェル外側からサスペンションラバーを手でねじ込みます。サスペンションラバーを手で押さえながら、シェル内側のキーボルトをチューニングキーで締めつけてください（図 4-B）。

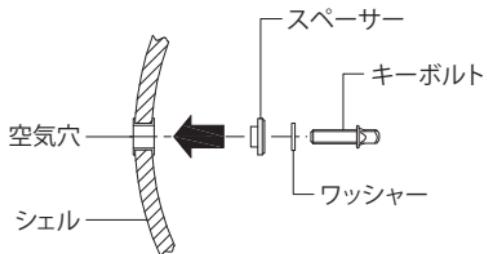


図4-A

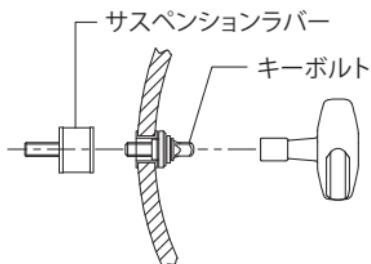


図4-B

5. Opti-Loc 本体を取り付けます。その際、ラバーグロメットがラグのラグナットにしっかりとまっていることをご確認ください。ファイバーワッシャーとキーナットを図のように取り付け、チューニングキーで締めつけます（図 5）。

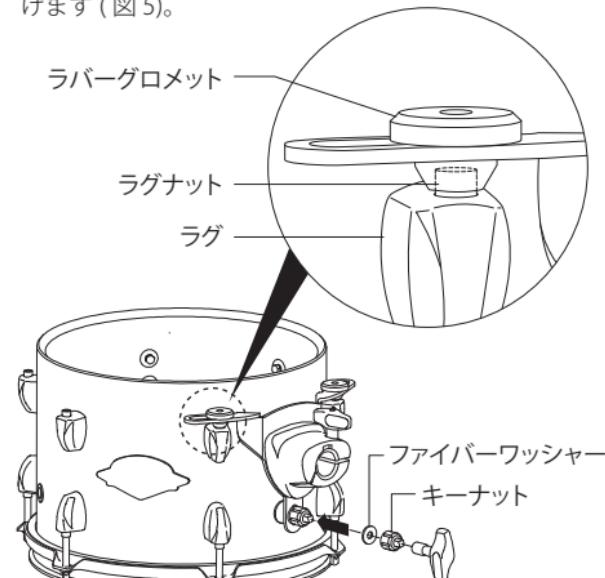


図5

6. 最後にドラムヘッド、フープを取り付けて付け替えは完了です(図6)。

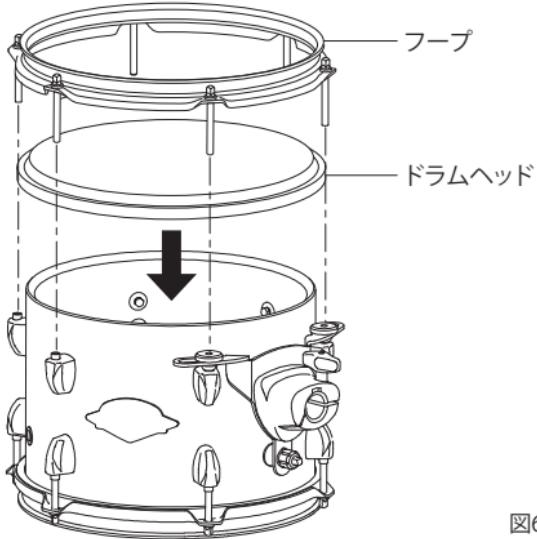


図6

注意

- ・上記の手順以外での取り外し、取り付けはOpti-Loc破損の要因となりますのでご注意ください。
- ・作業途中でOpti-Locを持ってのドラムの移動はOpti-Locが外れる可能性があり、ケガやOpti-Loc、ドラム本体等の破損の要因となります。必ずドラムヘッド、フープを取り付けてから持ち運ぶようにしてください。
- ・付け替えの際に取り外した部品はなくさないようにご注意ください。
- ・キーボルト、キーナットの締めすぎはパーツ破損の要因になりますのでご注意ください。

Pearl®

パール楽器製造株式会社

〒276-0034 千葉県八千代市八千代台西10-2-1
電話：047-484-9111（代表）

〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田593-1
電話：047-450-1090（テクニカルサポート）

<http://www.pearlgakki.com>

製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますので御了承下さい。