


PEARL DRUM PEDAL

P-800CX


取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
製品の機能を十分に発揮してお使いいただくために、この取扱説明書をぜひご覧ください。

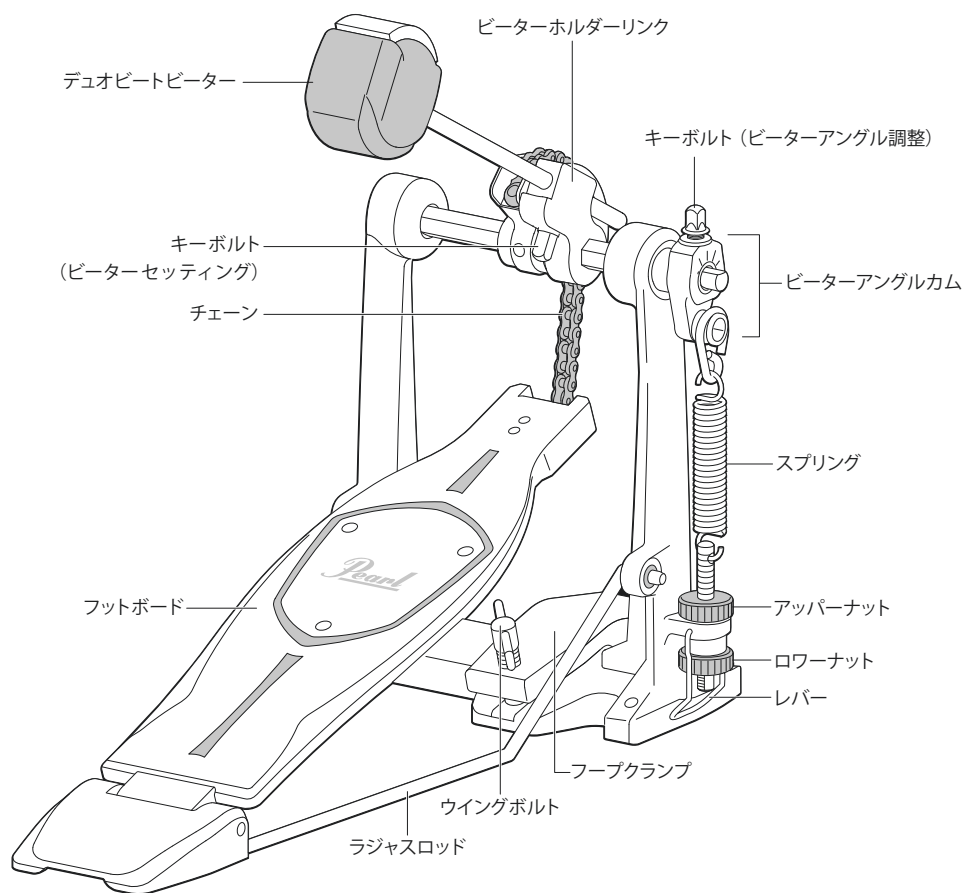


デュオビートビーター

スタンダードなフェルト (A) とハードなプラスチック (B) の 2 つの面をもつビーターです。お好みに合わせて使い分けてください (図 1)。

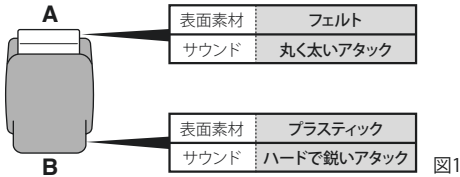


ビーターのセッティング

デュオビートビーターをビーターホルダーリンクに差し込みます。デュオビートビーターの長さを調整し、お好みのポジションが決まりましたら、キーボルトを付属のチューニングキーで締めて固定してください (図 2)。

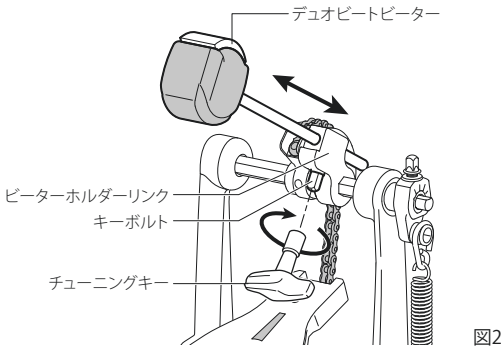


ビーターアングルの調整

ビーターアングルカムのキーボルトを付属のチューニングキーでゆるめると、スプリングのテンションを変えることなくデュオビートビーターのアングルを無段階に調整することができます。お好みのアングルが決まりましたら、キーボルトを締めて固定してください (図 3)。

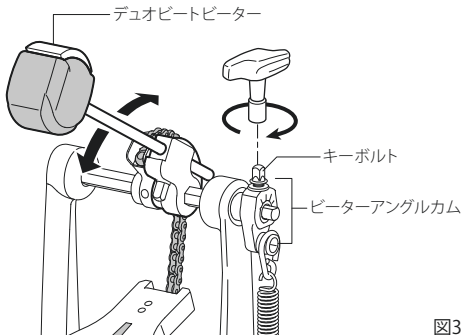


スプリングテンションの調整

P-800CXはスプリングテンションを簡単かつ確実にロックできる"クリックロック" 機構が搭載されています。スプリングテンションを調整するには、まずレバーを上げて解除し(図3-B)、アッパーナットをゆるめます。テンションを強くしたい場合はロワーナットを締め、テンションを弱くしたい場合は逆にロワーナットをゆるめます (図3-A)。

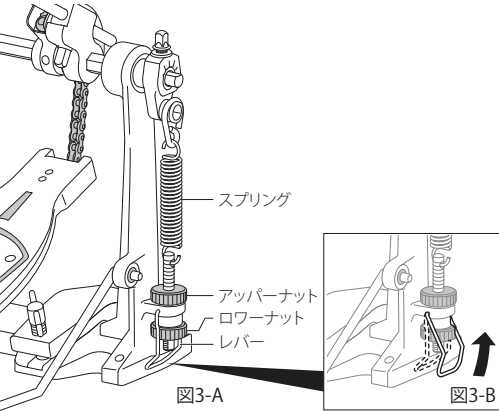

お好みのテンションが決まりましたらアッパーナットをしっかり締めてください。最後にロワーナットの溝にレバーがカチッとはまるまで下げてください (図4)。

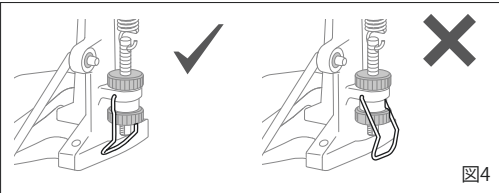

フープクランプ

バスドラムのフープをフープクランプではさみ、ウイングボルトを締めて固定してください(図5)。バスドラムから外す際は、ウイングボルトを十分にゆるめてから外してください。

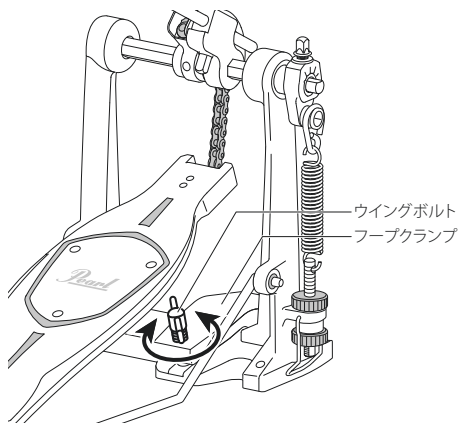


図5

⚠ 注意

- ◆ ご使用の際は、全てのネジ類がしっかりと締まっていることをご確認ください。ネジ類がゆるんだ状態でそのまま使用すると、製品の破損および、思わぬ事故の原因となります。
- ◆ バスドラムを移動する際は、必ずドラムペダルを外してください。バスドラム、ペダルが破損する可能性があります。
- ◆ チェーンやボルト、ナット、フットボードの可動部などには、時おり注油(グリス等)してください。

Pearl

パール楽器製造株式会社

〒276-0034 千葉県八千代市八千代台西10-2-1 (本社)

製品に関するお問い合わせはこちら



<https://www.pearldrum.com>

製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますので御了承ください。

Printed in China

©Apr 2026