

Opti-Loc Mounting System


取扱説明書

Opti-Locはドラムセットのセッティングにおいて、バッジの左右に付け替えることができます。
下記の手順に従って作業を行ってください。


※Opti-Locの取り外し・取り付けには、プラスドライバーとスパナ(10mm)が必要となります。

Opti-Loc の取り外し方



1. 打面側のフープとドラムヘッドを外します (図 1)。

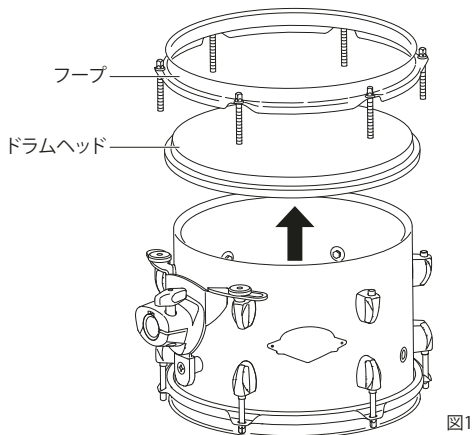

2. スパナ (10mm) でシェル内側のナイロンナットを押さえながら、プラスドライバーで皿ネジを緩めて、ファイバーワッシャーとナイロンナットを取り外します (図 2)。

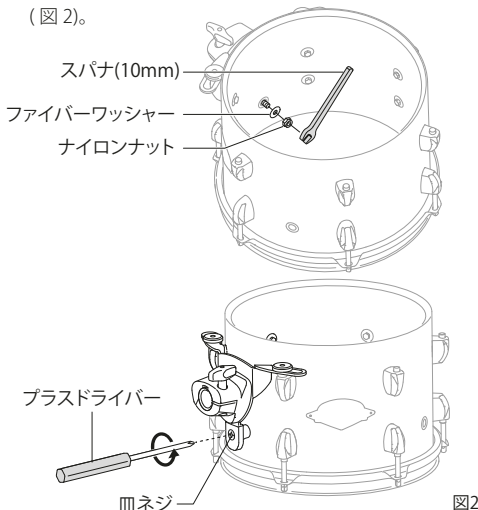


3. Opti-Loc 本体下部を手前に引いて、ラバーリテーナーの突起部を空気穴から抜きます (図 3-A)。次に Opti-Loc 本体を取り外し、皿ネジを抜きます (図 3-B)。

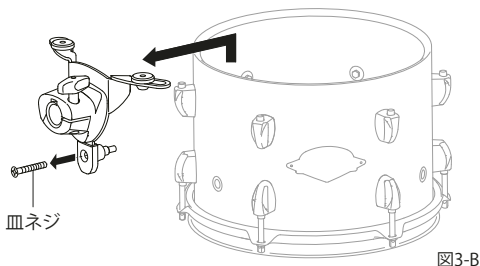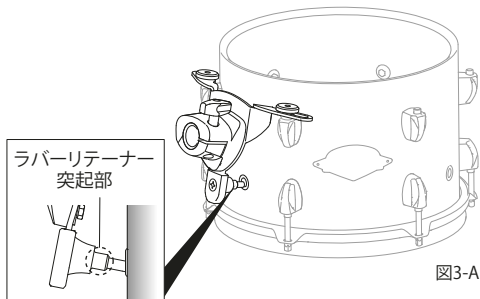


Opti-Loc の取り付け方


4. ラバーリテーナーが Opti-Loc 本体から外れている場合、ラバーリテーナーを Opti-Loc 本体下部に挿入します (図 4)。

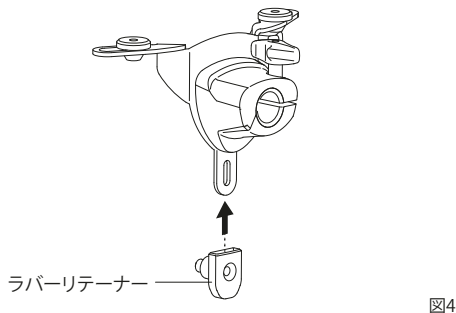


5. Opti-Loc を取り付ける空気穴に隣接する打面側ラグのラグナットにラバーグロメットをはめ、ラバーリテーナーの突起部を空気穴に挿入します。次に、皿ネジをラバーリテーナーの穴に挿入します (図5)。

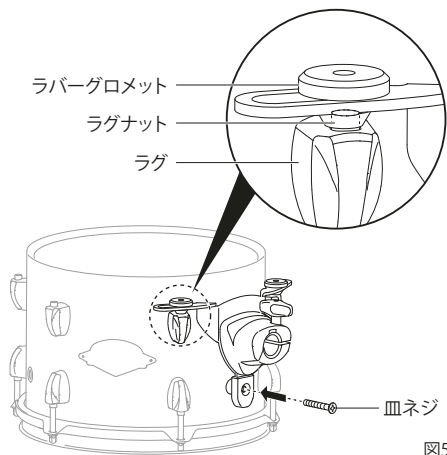

6. シェルの内側からファイバーワッシャーを皿ネジに通し、ナイロンナットを指先で回転が止まるまで締めます。次に、スパナ (10mm) でナイロンナットを押さえながら、プラスドライバーで皿ネジを回して、ナイロンナットからネジが2〜3山出るまで締め付けます (図6)。

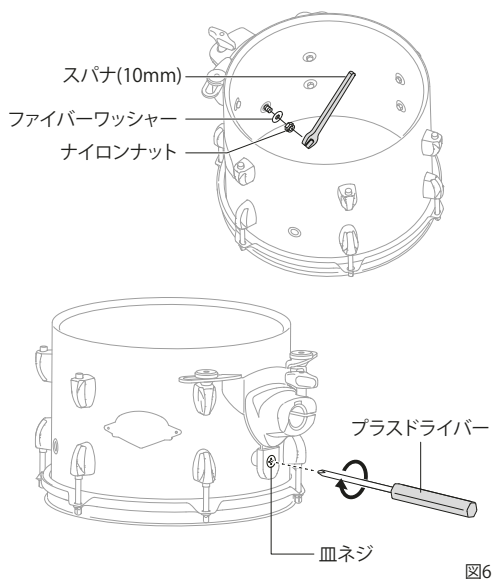

7. 最後にドラムヘッド、フープを取り付けて付け替えは完了です (図7)。

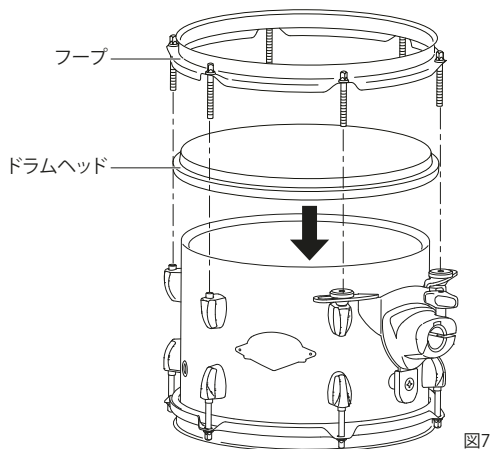

注意

- 本書に記載した手順以外での取り外し、取り付けはOpti-Locおよびドラム本体破損の要因となりますのでご注意ください。
- 作業途中でOpti-Locを持つてのドラムの移動はOpti-Locが外れる可能性があり、ケガやOpti-Loc、ドラム本体等の破損の要因となります。必ずドラムヘッド、フープを取り付けてから持ち運ぶようにしてください。
- 付け替えの際に取り外した部品はなくさないようにご注意ください。
- ボルト、ナットの締めすぎはパーツ破損の要因になりますのでご注意ください。

Pearl

パール楽器製造株式会社

〒276-0034 千葉県八千代市八千代台西10-2-1

電話：047-484-9111 (代表)

〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田593-1

電話：047-450-1090 (テクニカルサポート)

<https://www.pearldrums.com>

製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますので御了承下さい。

Printed in China

~Jun-2024~