## **PEARL PERCUSSION**

## PPS-91, PPS-92 Percussion Rack

## **Assembly Instructions**


取扱説明書

Simply snap and slide the nylon inserts anywhere on the square tubing of the rack. Slide the "U" clamp over it and then slide the 3/8" posts into the hole.

IMPORTANT: Make sure the wing bolt of the "U" clamp bolts to one of the three aluminum plates of the nylon insert.

ラック・バーの好みの位置にナイロンクランプを取り付けます。ナイロンクランプの上からUクランプをかぶせ、3/8"のポスト(バー)をUクランプの穴に差し込みます。 <注意> Uクランプの三つのアルミプレートのうちの一つに当たるようにして下さい。



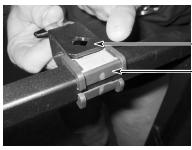

\_\_ "U" Clamp "U"クランプ \_\_ Nylon Clamp ナイロンクランプ

